

ÜHE KORVI OSAD

2a



Liugsiinid koosnevad kahest osast: korpusest ja tugiraamist. Eemaldage nimetatud osad üksteisest tõmmates tugiraami välja kuni peatumiseni.


2b



korpuse osa
tugiraami osa

Pilt 2 b näitab eraldi liugsiini osasid.

3

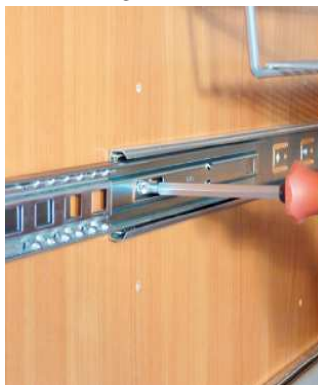

Kinnitage liugsiinide korpuse osa kahe kruviga kapi küljeplaatide valmispuuritud aukudesse. Vajadusel võite kinnitada liugsiinide vabadesse aukudesse veel kaks lisakruvi.

KAUGUS ESISERVAST
 - Kui paigaldate liugsiini külgseinale = 102 mm külgseina esiservast.
 - Kui paigaldate liugsiini vaheseinale = 2 mm vaheseina esiservast.


KORVIDEVAHELINE KÕRGUS
 - 150 mm kõrgune korv, aukude vahe = 192 mm
 - 270 mm kõrgune korv, aukude vahe = 384 mm
 - Kingakorv, aukude vahe = 384 mm
 - Püksirest, aukude vahe = minimaalselt 600 mm

4



Kinnitage tugiraami nurgaosad liugsiini aukudesse ning kinnitage kruvidega nii siini esi- kui tagaosa.

5

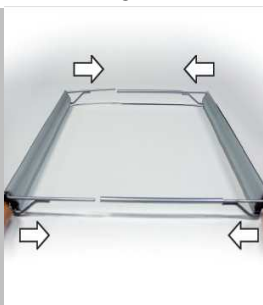

Lükake nurgaosad tugiraami reguleerimisdetaili ottesse ja lükake reguleerimisdetailid õigesse asendisse. Korvi tugiraam on valmis.



6



Lükake liugsiinide tugiraami osa eelnevalt kapile kinnitatud siini korpuseosade külge.

7



Suruge paigaldusraami lõpuni kuni lukustusmehhanism teeb klõpsatuse. Lukustushoova avamisega (vt pilt 2 a) saate vajadusel tugiraami eemaldada või ümber paigutada.

8



Lükake liugsiinide tugiraami osa eelnevalt kapile kinnitatud siini korpuseosade külge.

9



Vajadusel saab tugiraami reguleerida 25 mm sügavamaks. Selleks avage pildil ringiga ümbritsetud kruvid ja lükake tugiraami sissepoole. NB! Pildil nähaolevad kruvid asuvad ka liugsiinide tagaosas ja ka need tuleb lahti keerata. Pärast reguleerimist keerake kruvid jälle uuesti kinni. Toimige nii mõlema külgsiini puhul.

10



Asetage komplekti plastosad (4 tk korvi kohta) korvi konksude alla.

11



Asetage korv paigale nii, et plastosad jääks konksudega kohakuti. Seejärel suruge korv alla.

12



Paigaldus on valmis.

L·UKS

DELUXE KORVISÜSTEEMI PAIGALDUSJUHEND