


## NORSCAN Roller KORVIDE PAIGALDUSJUHEND

Korvide (k.a. kingariiu, püksiriputi ja restriiu) paigalduseks sobivad mõõdud:

Korvi mõõt	426	526	726
Seinte vahe mõõt ilma vaheklotsidega	431	531	731
Seinte vahe mõõt koos vaheklotsidega	468	568	768
Korvitornide laiused koos küljeraamidega	450	550	750

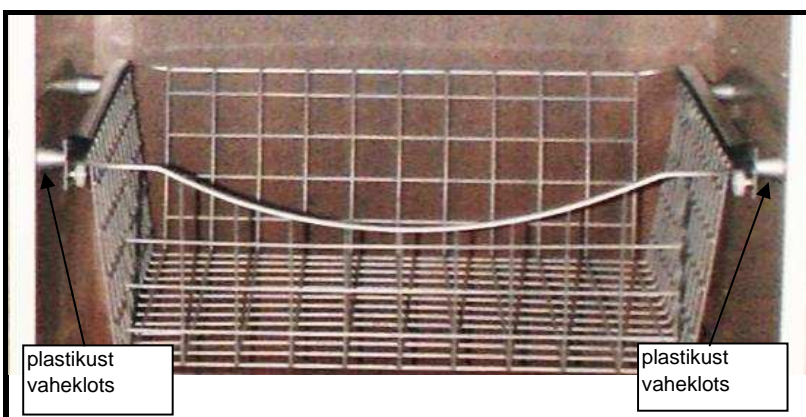

NORSCAN ROLLER korvide komplekti kuuluvad:

- 1 Korv vastavalt tellitud laiusele ja kõrgusele
- 1 siinikomplekt (vasak ja parem)
- 4 Siinide kinnituskruvi
- 4 plastikust vaheklotsi (koonust)

(kruvid ja vaheklotsid on pakitud eraldi kilekotti ja asuvad korvi põhjas)

• Kinnitage korvisiinid kapi küljeseinte külge. Sõltuvalt küljeseinte vahelisest kaugusest (vaata tabelit juhendi alguses) kasutage selleks pakendis olevaid kruve ja plastikust vaheklotse (koonuseid) või jätke need paigaldamata. Kinnitamiseks kasutage seina ette puuritud 5mm diameetriga kruviauke.

NB! Pidage seejuures silmas, et kapi esiserva jääks siini ots, mis on eest laienev ja rullikuga. Samuti on oluline jätta siinide painutatud serv ülespoole.

• Juhul, kui te plastikust vaheklotse ei kasuta, siis veenduge eelnevalt, kas kaasasolevad kruvid ei tungi läbi kapi küljeseinte. Vajadusel saagige kruvid lühemaks või otsige sobivad kruvid.

• Pärast siinide kinnitamist kapi küljeseinte külge jääb üle vaid asetada korv siinidele ja korvi paigaldus on valmis.

Asetage korv siinide vahele nii, et korvi rullikud jääksid kapi tagaosa poole. Rullikud peavad jooksuma siinide painutatud servade vahel.

### KORVITORNIDE PAIGALDUS

Korvitornidel on eraldi raamid, mille pakendis on kaasas ka paigaldusjuhend.

### STIRPE DELUXE KORVIDE PAIGALDAMINE

Deluxe korvide paigaldusjuhend on nende pakendis.

### CG ROLLER KORVIDE PAIGALDUSJUHEND

CG ROLLER korvide paigaldusjuhend on nende pakendis.

